

PRENDRE DES PHOTOS DURANT UN APPEL VIDÉO ET LES ENVOYER DANS LES LUNETTES CONNECTÉES (1/3)

Vérifiez également que vous êtes bien sur la même région. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la fiche N°11.





Prendre des photos pendant un appel

Pendant un appel, vous pouvez prendre une photo en appuyant sur l'icône (a).

La photo prise s'ouvre dans le Tableau.

Envoyer une photo dans les lunettes

1

Vous pouvez envoyer une photo de la galerie de photo dans les lunettes uniquement en dehors d'un appel.

Appuyez sur l'icône Mes fichiers 🗀 .

Remarque : Vous pouvez toujours envoyer des photos dans les lunettes des participants depuis le Tableau pendant un appel.






APAC
Asie-Pacifique

\$ (+852) 300 16 030

Support.apac@amaxperteye.com



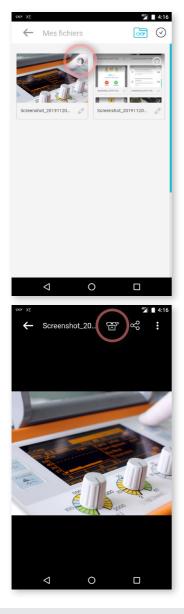

Sélectionnez une image.

Envoyez l'image dans les lunettes en appuyant sur l'icône

EMEA
Europe, Moyen-Orient, Afrique
% +33 (0)2 55 59 09 22

☑ support.emea@amaxperteye.com

AMÉRIQUES

Amériques du Nord et Sud

⑤ (+1) 857 271 5001

☑ support.northamerica@amaxperteye.com

https://support.amaxperteye.com


APAC
Asie-Pacifique

\$ (+852) 300 16 030

✓ support.apac@amaxperteye.com



PRENDRE DES PHOTOS DURANT UN APPEL VIDÉO ET LES ENVOYER DANS LES LUNETTES CONNECTÉES (3/3)

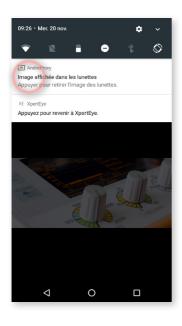

- 1 Pour enlever l'image des lunettes, balayez la barre de notification vers le bas.
- Appuyez sur : Image affichée dans les lunettes.

Amériques du Nord et Sud (+1) 857 271 5001

☑ support.northamerica@amaxy

Asie-Pacifique **%** (+852) 300 16 030

