




Digital Accelerator

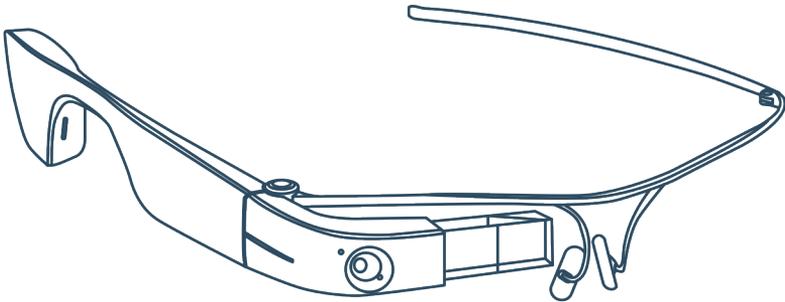

Glass Enterprise Edition 2

Kurzanleitung

XpertEye Advanced

amaxperteye.com

A. Glass EE2

Bevor Sie die XpertEye-Lösung verwenden, stellen Sie sicher, dass das Gerät (Smartphone oder Tablet) und die Glass EE2 geladen sind. Für mehr Informationen s. Abschnitt C - "Ausschalten und Laden der XpertEye-Lösung".

1




Schalten Sie das Gerät ein.

2




Starten Sie die XpertEye Advanced Anwendung.

3

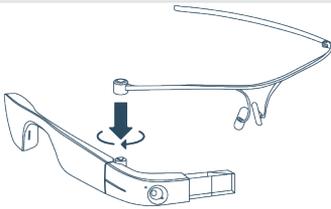


Bringen Sie den Rahmen an der Glass EE2 an.

4

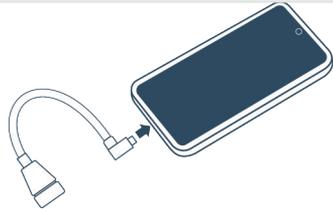


Schließen Sie das USB/USB-C-Kabel (Buchse) an das Gerät an.

5

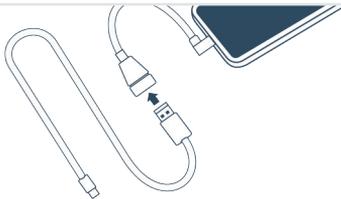

Schließen Sie das USB/USB-C-Kabel (Stecker) an und verbinden Sie es mit der Buchse.

6

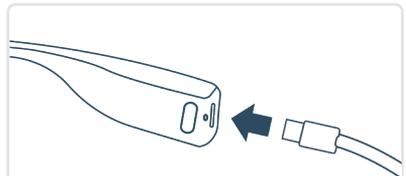

Schließen Sie den USB-C-Stecker an die Glass EE2 an. Die Glass EE2 schaltet sich automatisch ein.


Hinweis: Wenn die Glass EE2 eingeschaltet ist, wechselt sie beim Zusammenklappen in den Standby-Modus.

7



Sobald die Glass EE2 eingeschaltet ist, gehen Sie zur XpertEye Advanced-Anwendung und akzeptieren Sie die Android-Autorisierungsanfragen um die Kamera der Glass EE2 zu starten.

8

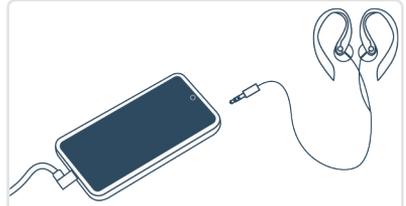

Schließen Sie die Ohrhörer an das Gerät an.

B. Glass EE2, Holster und PowerHub

Stellen Sie vor Verwendung der XpertEye-Lösung sicher, dass das Gerät (Smartphone oder Tablet), die Glass EE2 und der PowerHub geladen sind. Für mehr Informationen s. Abschnitt C - "Ausschalten und Laden der XpertEye-Lösung".

1



Schalten Sie das Gerät ein.

2




Starten Sie die XpertEye Advanced Anwendung.

3



Schalten Sie den PowerHub ein.
Hinweis: Eine blaue LED zeigt das der PowerHub eingeschaltet ist.

4

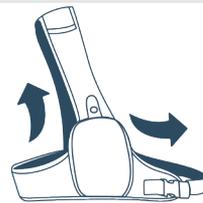


Entfalten Sie den Holster.

5




Führen Sie das USB-C Kabel durch den Kabeltunnel des Holsters.

6

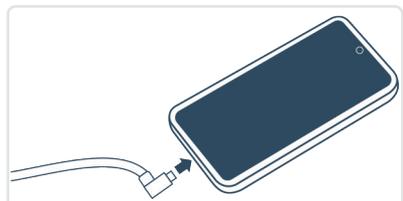


Schließen Sie das USB-C-Kabel an das Gerät an.

7

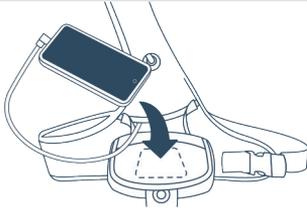

Legen Sie das Gerät in die Holstertasche.

8

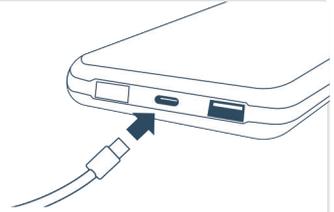


Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit dem PowerHub.

9




Stecken Sie den PowerHub in die hintere Holstertasche (von innen).

10

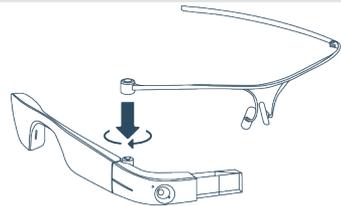


Bringen Sie den Rahmen an der Glass EE2 an.

11

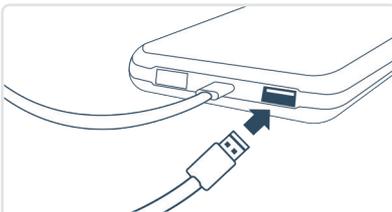

Schließen Sie das USB Kabel an den PowerHub an.


12

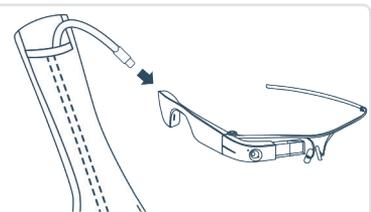

Führen Sie das USB-C-Kabel von unten nach oben durch den Holster und verbinden Sie es mit der Glass EE2. Die Glass EE2 schaltet sich automatisch ein.


Hinweis: Wenn die Glass EE2 eingeschaltet ist, geht sie beim Zusammenklappen in den Standby-Modus.

13

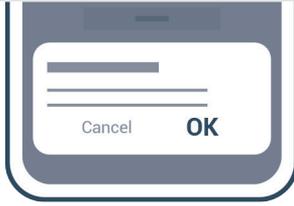


Sobald die Glass EE2 eingeschaltet ist, gehen Sie zur XpertEye Advanced-Anwendung und akzeptieren Sie die Android-Autorisierungsanfragen um die Kamera der Glass EE2 zu starten.

14

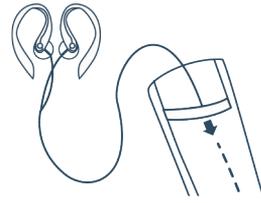

Führen Sie die Ohrhörer durch den Holster, von oben nach unten.


15

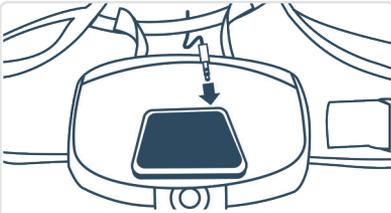

Verbinden Sie die Ohrhörer mit dem Gerät und schließen Sie den Reißverschluss des Holsters.

C. Beenden und Laden Sie die XpertEye-Lösung

1

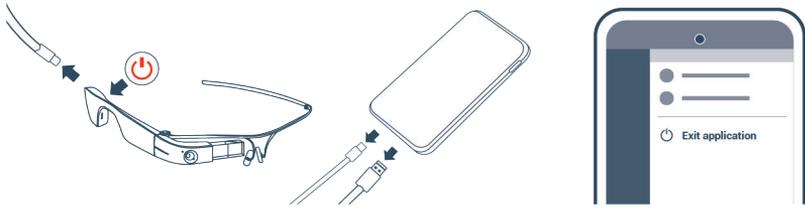

- Ziehen Sie den Stecker der Glass EE2 ab und drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste.
- Ziehen Sie den Stecker des PowerHubs ab.
- Drücken Sie im XpertEye-Menü **Beenden der Anwendung**.

2



- Laden Sie die Glass EE2 mit einem USB/USB-C-Kabel und einem Netzteil auf.
- Wiederholen Sie diesen Schritt mit dem PowerHub (Anschluss Nr. 2).
- Laden Sie das Gerät mit dem dazugehörigen Ladegerät auf.

Hinweis:

Glass EE2-Ladezeit : 40 Minuten

Blinkende LED : Aufladen

Leuchtende LED : Geladen



support.amaxperteye.com