


Envoyer une photo dans les lunettes connectées

Envoyez une image dans l'écran des lunettes connectées de votre contact pendant un appel vidéo XpertEye.

Avant de commencer: Assurez-vous d'être connecté à Internet et à XpertEye.

1. Pendant un appel, vous pouvez prendre une photo en appuyant sur l'icône . La photo prise s'ouvre dans le Tableau.

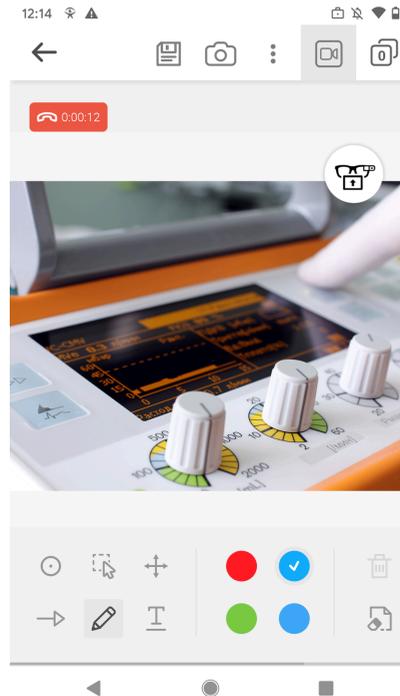


2. Envoyer l'image dans les lunettes connectées d'un contact en appuyant sur l'icône .
3. Sélectionnez les participants et appuyez sur **ENVOYER**.

Les participants reçoivent l'image dans les lunettes connectées.

4. Pour enlever l'image des lunettes, balayez la barre de notification vers le bas. Appuyez sur  **Image affichée dans les lunettes**

Envoyer une photo dans les lunettes connectées

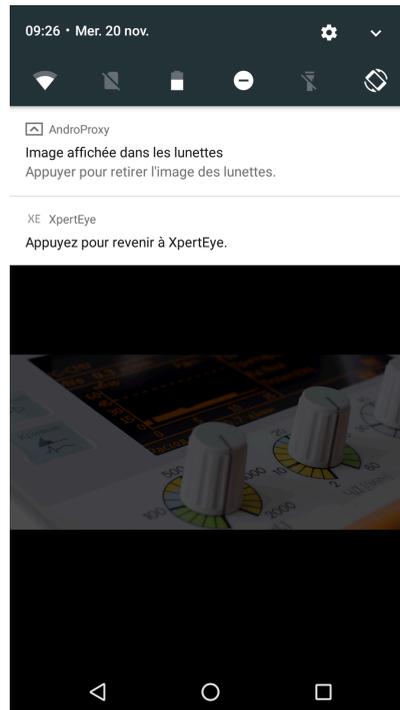

5. Ou depuis l'interface XpertEye supprimez l'image envoyée en appuyant sur l'icône  sur le Tableau.
6. Vous pouvez envoyer une photo depuis le dossier **Mes fichiers**  uniquement en dehors d'un appel, en mode autonome, en suivant cette procédure.

Remarque : Vous pouvez aussi envoyer une image zoomée dans les lunettes. Cette image sera sauvegardée dans la Timeline de votre Tableau.