


Bild an die Datenbrille senden

Senden Sie während eines XpertEye-Videoanrufs ein Bild in die Datenbrille eines oder mehrerer Teilnehmer.

Vorbereitungen: Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden und bei XpertEye eingeloggt sind.

1. Während eines Anrufs können Sie ein Bild aufnehmen, indem Sie das Symbol  tippen. Das Bild wird aufgenommen und das Board wird geöffnet.

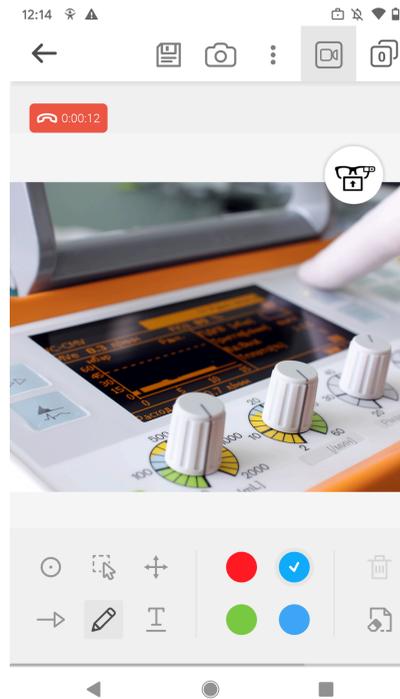


2. Senden Sie ein Foto als Einblendung an die Datenbrille eines oder mehrerer Teilnehmer, indem Sie auf das Symbol  tippen.
3. Wählen Sie den oder die Teilnehmer und tippen Sie auf **SENDEN**.

Die Teilnehmer sehen das gesendete Bild auf ihren angeschlossenen Datenbrillen.

4. Um ein Bild von den Datenbrillen zu entfernen, wischen Sie in der Benachrichtigungsleiste des Smartphones nach unten und tippen Sie das Symbol  **Bild in Datenbrillen angezeigt**.

Bild an die Datenbrille senden

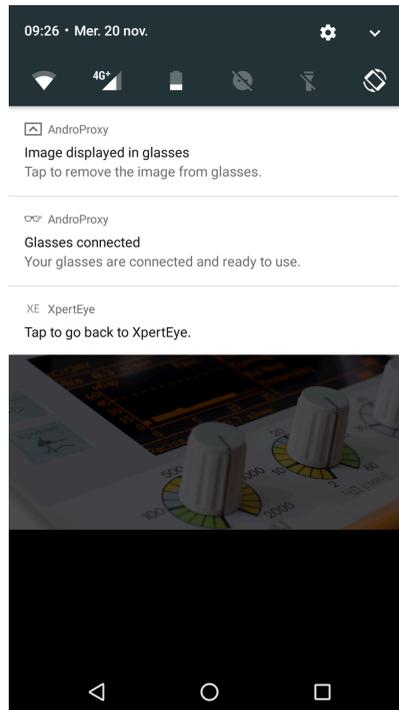

5. In der XpertEye-Oberfläche, entfernen Sie das Bild in der Datenbrille indem Sie auf das Symbol .
6. Während eines Anrufs können Sie kein Bild aus dem **Meine Dateien** Ordner in die Datenbrille senden. Sie können dies außerhalb eines Anrufs nach dieser Vorgehensweise tun.

Anmerkung: Auch vergrößerte Bilder aus Ihrem Board können in der Datenbrille eingeblendet werden.