




Digital Accelerator



Xperteye

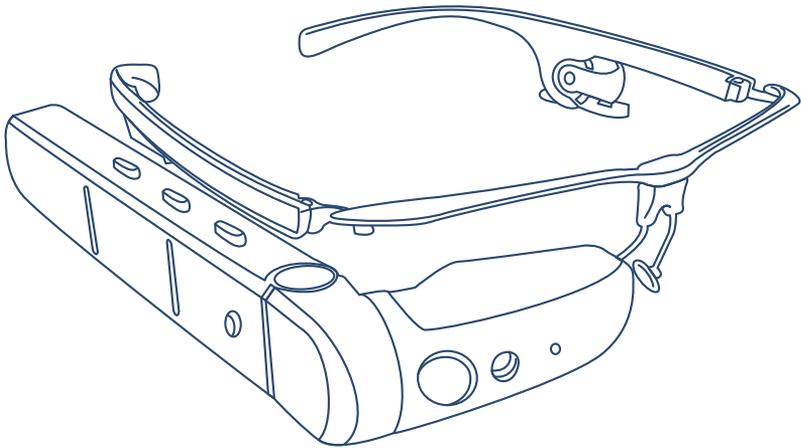

Vuzix M400

Kurzanleitung

XpertEye Essential

amaxperteye.com

Bevor Sie Beginnen

UM XPERTEYE ESSENTIAL ZU VERWENDEN, MUSS DIE VUZIX M400 DATENBRILLE KONFIGURIERT WERDEN. ERSTELLEN SIE DAZU MIT EINEM WEBBROWSER QR-CODES.

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN:

Software-Kompatibilität

- XpertEye ist kompatibel mit Android, iOS, Windows, Linux und MacOS.
- Erstellen Sie QR-CODES mit Google Chrome, Edge oder Safari.

Server Region QR-Generator URLs

Warnung:

- Bitte stellen Sie sicher, dass alle Benutzer die gleiche Serverregion verwenden.
- Wenn Ihr Unternehmen eine eigene Infrastruktur hat, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder Ihre IT-Abteilung, um die dedizierte URL zu erhalten.

- AMERICAS (Nord-, Mittel- und Südamerika): <https://americas.xe.live/qr/>
- CHINA (China): <https://xelive.com.cn/qr/>
- GLOBAL (Weltweit) und APAC (Asien-Pazifik): <https://xe.live/qr/>

ÜBERBLICK:


- A. Verbinden der Vuzix M400 mit dem Internet
- B. Melden Sie sich bei XpertEye Essential an
- C. Ausschalten der Vuzix M400
- D. Aufladen der Vuzix M400
- E. Sprache der Vuzix M400 ändern

A. Verbinden der Vuzix M400 mit dem Internet

Die Vuzix M400 Datenbrille benötigt eine Internetverbindung. Die Verbindung wird über einen Konfigurations-QR-CODE hergestellt. Wenn das Gerät bereits konfiguriert ist, gehen Sie zu Abschnitt B - "Anmelden bei XpertEye Essential".

Um einen Konfigurations-QR-CODE zu erstellen, öffnen Sie einen Webbrowser und gehen Sie zum erforderlichen QR-Generator der Serverregion (URLs finden Sie im Abschnitt "Bevor Sie beginnen") und wählen Sie **Konfiguration**.

1

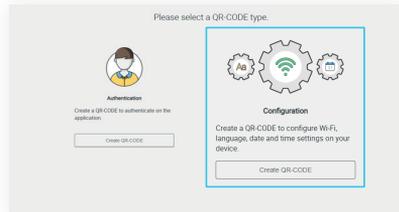


Wählen Sie die **Vuzix M400**.

2



Klicken Sie auf **WLAN**, geben Sie den Netzwerkname (Wi-Fi-Name/SSID) ein.

3

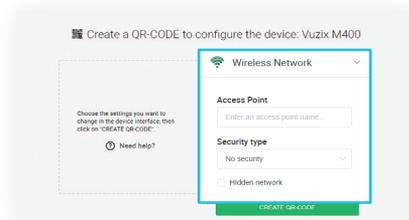

4

Wählen Sie im Feld **Sicherheit** die Option **WPA/WPA2 PSK** in der Dropdown-Liste. Wenden Sie sich eventuell an die IT-Abteilung, um die richtigen Informationen zum Sicherheitstyp zu erhalten.

5


Geben Sie das Kennwort ein.



Hinweis: Um das Passwort anzuzeigen, klicken Sie auf .


6

Klicken Sie auf **QR-CODE ERSTELLEN**.

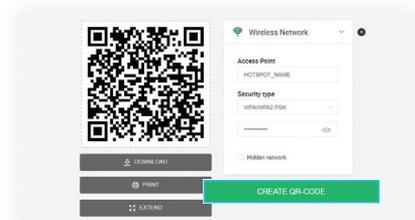

7


Zur Vereinfachung können Sie den QR-CODE **DRUCKEN**, **VERGRÖßERN** oder **HERUNTERLADEN**.

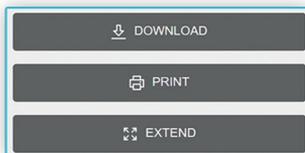

Nehmen Sie den Brillenrahmen und schieben Sie die Datenbrille an die eine Seite und den Akku an die andere. Verbinden Sie dann das USB-C/USB-Kabel mit der Datenbrille und dem Akku. Drücken Sie den An-/Aus-Taste auf der Rückseite der Batterie.


Warnung: Verwenden Sie nur das Kabel, das im XpertEye Essential Kit enthalten ist.

8

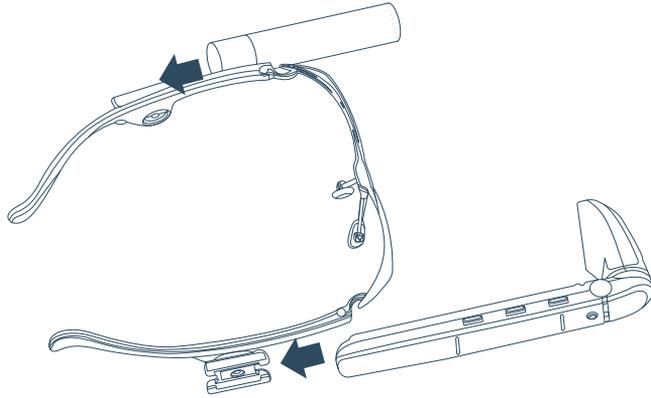

Setzen Sie die Vuzix M400 Datenbrille auf Ihren Kopf und stellen Sie die Kamera und das Bildschirmmodul wie unten gezeigt ein.

9

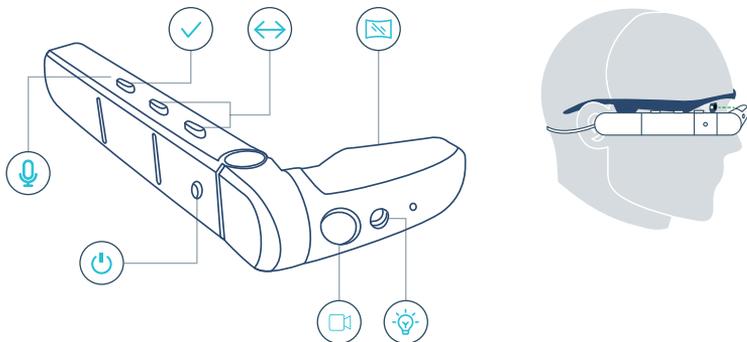

10


Das Gerät schaltet sich automatisch ein und das Hauptmenü erscheint.

Hinweis: Automatisches Einschalten - 20 Sek. Wenn der Akku der Vuzix M400 leer war, schaltet sich die Datenbrille nach 5 bis 10 Minuten ein.



11

Wenn das Hauptmenü erscheint, sagen Sie **“Hallo Vuzix”**, um die Sprachbefehle zu aktivieren. Sagen Sie dann **“Scanner”**.

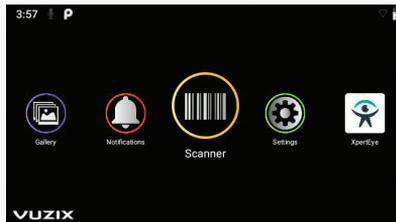


Hinweis:


- Jedes Mal, wenn Sie XpertEye verlassen, müssen Sie "Hallo Vuzix" sagen, um die Sprachsteuerung wieder zu aktivieren.
- Wenn Sie Sprachbefehle verwenden, sprechen Sie laut und deutlich in das Mikrofon. Achten Sie darauf, die Mikrofone nicht mit Ihren Fingern zu verdecken.

12

Scannen Sie den QR-CODE, indem Sie die Kamera  der Vuzix M400 auf das QR-Bild richten. Sie können den Bildschirm  verwenden, um den QR-CODE mit der Kamera zu sehen. Ein Ton bestätigt, dass der QR-CODE erkannt wurde.

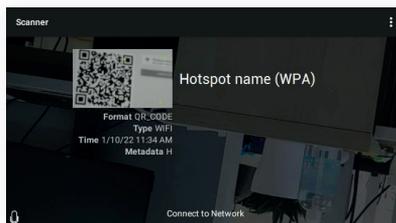

Kehren Sie zum Hauptmenü zurück, indem Sie **“Beenden”**.

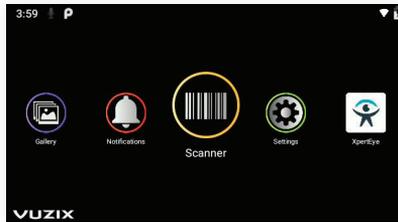

13

Nachdem der QR-CODE gescannt wurde, ist das Vuzix M400 Gerät mit dem Internet verbunden. Das Wi-Fi-Symbol oben rechts auf Ihrem Bildschirm ist gefüllt.

Hinweis:

- Wenn das Netzwerk nicht verbunden ist, versuchen Sie, das Netzwerk mit einem neuen Konfigurations-QR-CODE neu zu konfigurieren, wobei Sie auf die Schreibweise (Groß-/Kleinschreibung) Ihres Wi-Fi-Namens und -Passworts achten sollten, oder wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung.
- Die Wi-Fi-Einrichtung muss für jedes neue Netzwerk einmal durchgeführt werden.

- Netzwerk verbunden
- Netzwerk nicht verbunden

B. Anmeldung bei XpertEye Essential

Für die Anmeldung am XpertEye Essential wird ein Login-QR-CODE benötigt.

Um einen Anmelde-QR-CODE zu erstellen, öffnen Sie einen Webbrowser und gehen Sie zum gewünschten QR-Generator der Serverregion (URLs finden Sie im Abschnitt "Bevor Sie beginnen") und wählen Sie **Authentifizierung**.

1




- a. Geben Sie Benutzernamen und Passwort ein. Wenn Sie Ihre Anmeldedaten nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren XpertEye-Administrator oder Ihre IT-Abteilung.
- b. Wählen Sie Ihre Serverregion aus.

Warnung:

- Bitte stellen Sie sicher, dass sich alle Benutzer in der gleichen Serverregion befinden. Andernfalls werden die Kontakte möglicherweise nicht als online angezeigt.
- Sollten bei der Verwendung der XpertEye-Lösung auf der Serverregion GLOBAL mit Kontakten in Asien oder Ozeanien Stabilitätsprobleme auftreten, empfehlen wir die Auswahl der Serverregion APAC.

2

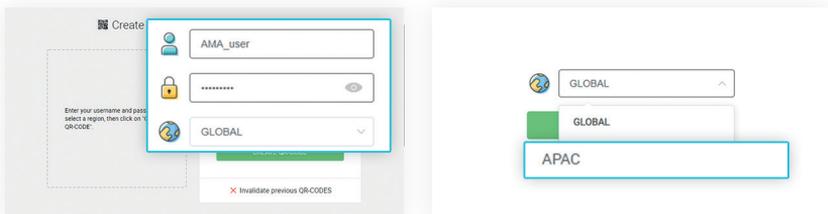

Hinweis: Um zuvor erstellte QR-CODES zu löschen, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, klicken Sie auf „**Frühere QR-CODES ungültig machen**“ und bestätigen Sie.

Klicken Sie auf **QR-CODE ERSTELLEN**.

3




4

Zur Vereinfachung können Sie den QR-CODE **DRUCKEN, VERGRÖßERN** oder **HERUNTERLADEN**.

Sagen Sie mit der Vuzix M400 **"Hallo Vuzix"** > **"Fernunterstützung"**.

5

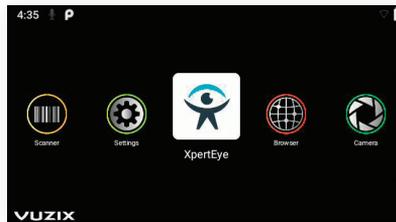


Scannen Sie den QR-CODE, indem Sie die Kamera  der Vuzix M400 auf den QR-Code richten. Sie können den Bildschirm  verwenden, um den QR-CODE CODE mit der Kamera zu sehen.

Sobald Sie bei XpertEye Essential eingeloggt sind, können Sie einen Kontakt anrufen oder einen Anruf empfangen.

Hinweis: Sie müssen den Anmelde-QR-CODE jedes Mal scannen, wenn XpertEye gestartet wird.


6

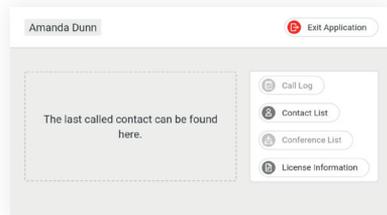

C. Ausschalten der Vuzix M400


Ziehen Sie das Kabel aus dem Akku heraus und drücken Sie 2 Sekunden lang die Einschalttaste , um die Vuzix M400 auszuschalten.

1

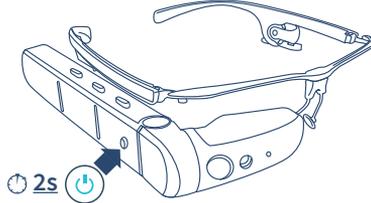

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste auf der Rückseite der Vuzix M400.

2

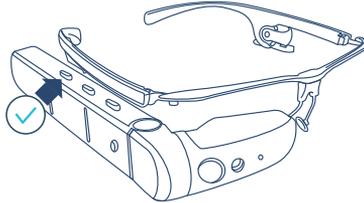

D. Aufladen der Vuzix M400


- Schließen Sie das USB/USB-C-Kabel an die Vuzix M400 Datenbrille an und laden Sie es mit einem Netzteil auf.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang mit der Batterie.

Hinweis:

Vuzix M400 Ladezeit: 2 Stunden

Grünes Licht: Geladen

Blinkendes rotes Licht: Niedriger Akkustand

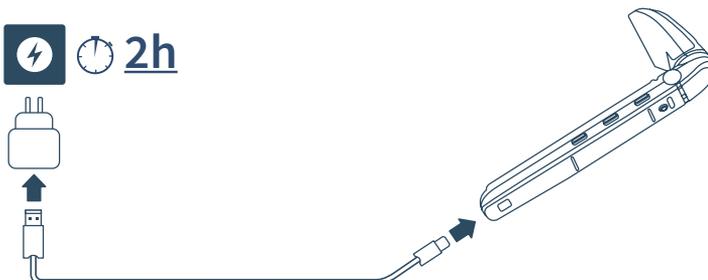

E. Sprache der Vuzix M400 ändern



Hinweis:

- Sobald Sie sich in den Einstellungen befinden, sind die Sprachbefehle nicht mehr funktionsfähig.
- Wenn Sie Hilfe bei der Verwendung der Tasten benötigen, sehen Sie sich das Diagramm auf Seite 5 an.

Vom Vuzix Hauptmenü aus:



- Sagen Sie **"Hallo Vuzix"** > **"Einstellungen"**.
- Gehen Sie mit der vorderen Taste (vom Bildschirm aus) nach unten zu **System** und bestätigen Sie mit der Zurück-Taste.
- Wählen Sie mit denselben **Tasten Sprachen & Eingabe**.

1

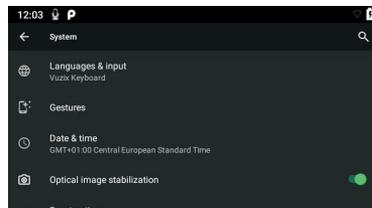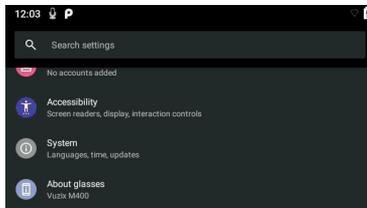

- Wählen Sie die derzeit angezeigte Sprache aus und wählen Sie dann **Sprache hinzufügen**.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie anschließend.

2

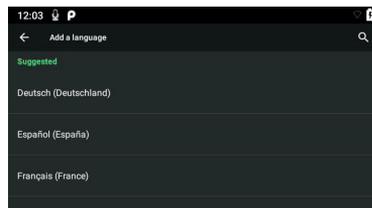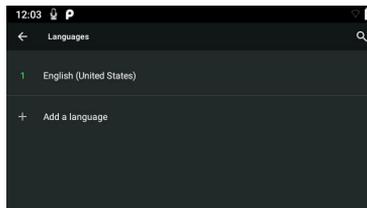



support.amaxperteye.com