




Digital Accelerator



# Xperteye

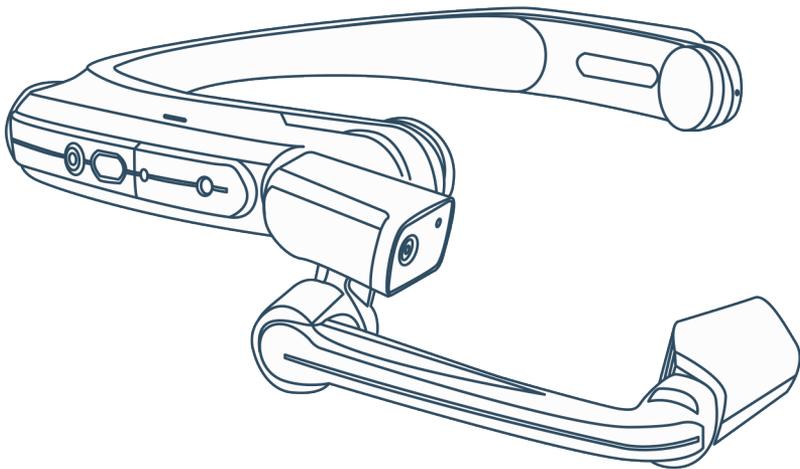

## RealWear HMT

*Kurzanleitung*

XpertEye Essential

[amaxperteye.com](http://amaxperteye.com)

# Bevor Sie Beginnen

UM XPERTEYE ESSENTIAL NUTZEN ZU KÖNNEN, MUSS DIE DATENBRILLE KONFIGURIERT WERDEN. ERSTELLEN SIE DAZU QR-CODES IM WEBBROWSER.

## TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN:

### Software-Kompatibilität

- XpertEye ist kompatibel mit Android, iOS, Windows, Linux und MacOS.
- Erstellen Sie QR-CODES mit Google Chrome, Edge oder Safari.

### Server Region QR-Generator URLs

#### **Warnung:**

- Bitte stellen Sie sicher, dass alle Benutzer die gleiche Serverregion verwenden.
- Wenn Ihr Unternehmen eine eigene Infrastruktur hat, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder Ihre IT-Abteilung, um die dedizierte URL zu erhalten.

- GLOBAL (Weltweit) und APAC (Asien-Pazifik): <https://xe.live/qr/>
- AMERICAS (Nord-, Mittel- und Südamerika): <https://americas.xe.live/qr/>
- CHINA (China): <https://xelive.com.cn/qr/>

## ÜBERBLICK:


- A. Konfigurieren Sie die Datenbrille
- B. Melden Sie sich bei XpertEye Essential an
- C. Schalten Sie die Datenbrille aus
- D. Laden Sie die Datenbrille auf
- E. Ändern Sie die Sprache am HMT-Gerät

# A. Konfigurieren Sie die Datenbrille

Die Datenbrille benötigt eine Internetverbindung. Die Verbindung wird über einen Konfigurations-QR-CODE hergestellt. Wenn das Gerät bereits konfiguriert ist, gehen Sie zu Abschnitt B - "Anmelden bei XpertEye Essential".


Um einen Konfigurations-QR-CODE zu erstellen, öffnen Sie einen Webbrowser und gehen Sie zum erforderlichen QR-Generator der Serverregion (URLs finden Sie im Abschnitt "Bevor Sie beginnen") und wählen Sie **Datenbrille-Konfigurieren**.

1

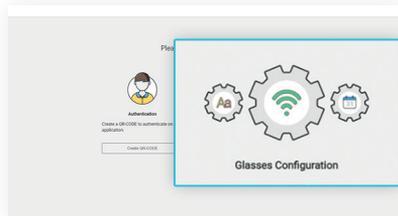


Klicken Sie auf **Sprache > AUTOMATISCH ERKENNEN** oder wählen Sie die Sprache, die für die Sprachbefehle verwendet werden soll.

2

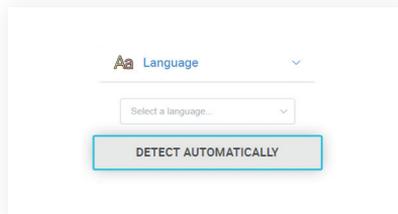


Klicken Sie auf **Datum & Uhrzeit > AUTOMATISCH ERKENNEN**.

3

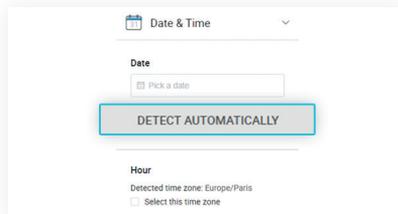

Markieren Sie unter **Uhrzeit** das Feld **Diese Zeitzone auswählen**.

4

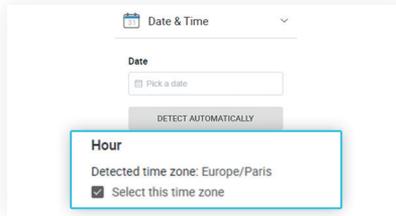

5

Klicken Sie auf **WLAN**, geben Sie den Netzwerkname (Wi-Fi-Name/SSID) ein.

6

Wählen Sie im Feld **Sicherheit** die Option **WPA/WPA2 PSK** in der Dropdown-Liste. Wenden Sie sich eventuell an die IT-Abteilung, um die richtigen Informationen zum Sicherheitstyp zu erhalten.

7


Geben Sie das Kennwort ein.



**Hinweis:** Um das Passwort anzuzeigen, klicken Sie auf .


8

Klicken Sie auf **QR-CODE ERSTELLEN**.

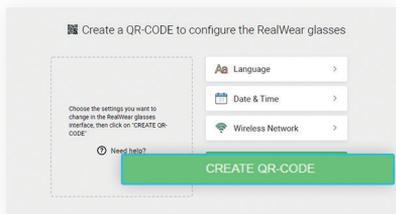


Zur Vereinfachung können Sie den QR-CODE **DRUCKEN, VERGRÖßERN** oder **HERUNTERLADEN** .

9

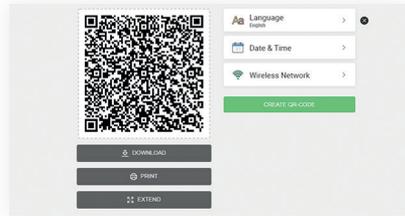

Setzen Sie die Datenbrille auf Ihren Kopf und stellen Sie die Kamera und den Display-Arm wie unten gezeigt ein.

10

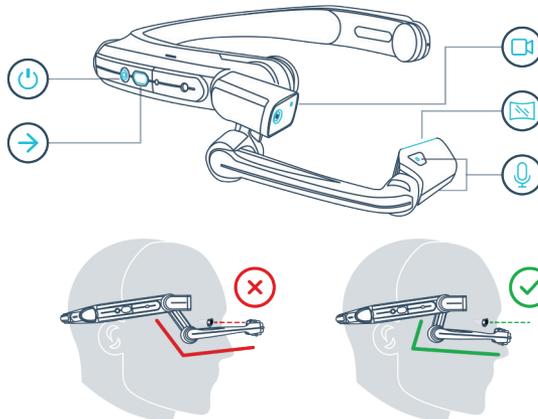


11

Schalten Sie die Datenbrille ein, indem Sie die Einschalttaste  für 3 Sekunden drücken. Wenn das HMT-Gerät hochfährt, wird das RealWear-Logo angezeigt und nach einigen Sekunden ertönt ein Startton.

Wenn die Startseite angezeigt wird, sagen Sie **"MEINE PROGRAMME"** .


12

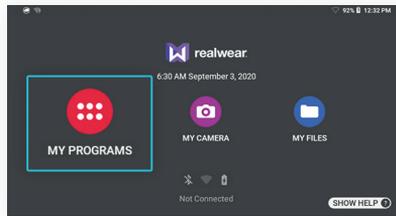

*Hinweis:* Wenn Sie Sprachbefehle verwenden, sprechen Sie laut und deutlich in das Mikrofon. Achten Sie darauf, die Mikrofone nicht mit Ihren Fingern zu verdecken.

Sagen Sie **"KONFIGURATION"** oder die entsprechende Elementnummer: **"Objekt 3 auswählen"**.


13

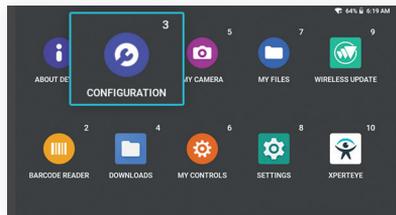

Scannen Sie den QR-CODE, indem Sie die Kamera  des HMT-Geräts auf das QR-Bild richten. Sie können den Bildschirm  verwenden, um einen korrekten Bildausschnitt sicherzustellen. Ein Ton bestätigt, dass der QR-CODE erkannt wurde.

14

Sagen Sie **"HAUPTMENÜ"**.

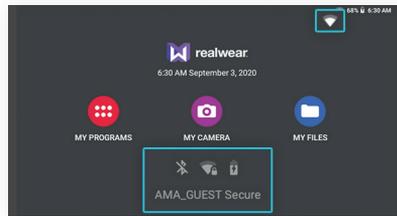

Nachdem der QR-CODE gescannt wurde, wird die Datenbrille konfiguriert. Das verbundene Netzwerk sollte unten auf der Startseite angezeigt werden.

15

**Hinweis:**

- Nach dem Scannen des QR-CODE kann es ein paar Minuten dauern, bis das verbundene Netzwerk unten auf dem Bildschirm angezeigt wird. Überprüfen Sie dies mit der Wi-Fi-Signalanzeige oben rechts auf dem Bildschirm (siehe Taste unten).
- Wenn das Netzwerk nicht verbunden ist, versuchen Sie, das Netzwerk mit einem neuen Konfigurations-QR-CODE neu zu konfigurieren, wobei Sie auf die Schreibweise (Groß-/Kleinschreibung) Ihres Wi-Fi-Namens und -Passworts achten sollten, oder wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung.
- Die Wi-Fi-Einrichtung muss für jedes neue Netzwerk einmal durchgeführt werden.


- : Netzwerk verbunden
- : Netzwerk nicht verbunden

## B. Anmeldung bei XpertEye Essential

Für die Anmeldung am XpertEye Essential wird ein Login-QR-CODE benötigt.

1

Um einen Anmelde-QR-CODE zu erstellen, öffnen Sie einen Webbrowser und gehen Sie zum gewünschten QR-Generator der Serverregion (URLs finden Sie im Abschnitt "Bevor Sie beginnen") und wählen Sie **XpertEye-Authentifizierung**.

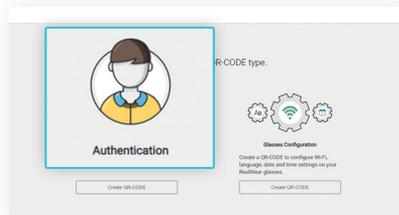


- a. Geben Sie Benutzernamen und Passwort ein. Wenn Sie Ihre Anmeldedaten nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren XpertEye-Administrator oder Ihre IT-Abteilung.
- b. Wählen Sie Ihre Serverregion aus.

### **Warnung:**

- Bitte stellen Sie sicher, dass sich alle Benutzer in der gleichen Serverregion befinden. Andernfalls werden die Kontakte möglicherweise nicht als online angezeigt.
- Sollten bei der Verwendung der XpertEye-Lösung auf der Serverregion GLOBAL mit Kontakten in Asien oder Ozeanien Stabilitätsprobleme auftreten, empfehlen wir die Auswahl der Serverregion APAC.


2

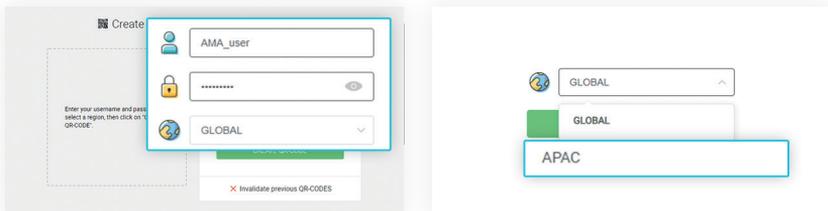

**Hinweis:** Nach der Eingabe des Benutzernamens und des Passworts löschen Sie zuvor erstellte QR-CODES, indem Sie auf **Frühere QR-Codes ungültig machen und bestätigen**.

Klicken Sie auf **QR-CODE ERSTELLEN**.

3

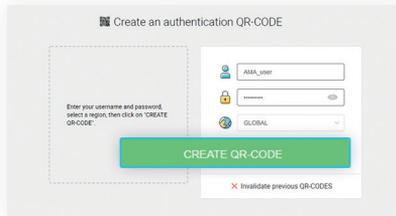

4


Zur Vereinfachung können Sie den QR-CODE **DRUCKEN, VERGRÖßERN** oder **HERUNTERLADEN** .

5

Sagen Sie in der Datenbrille "**MEINE PROGRAMME**".

6


Sagen Sie "**FERNUNTERSTÜTZUNG**" oder die entsprechende Artikelnummer: "**Objekt 4 auswählen**".

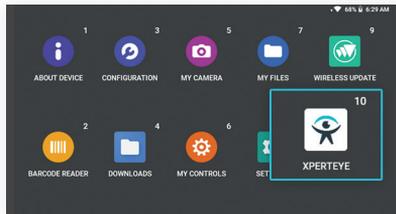

7


Scannen Sie den QR-CODE mit der Kamera  der Datenbrille, die auf das QR-Bild gerichtet ist. Sie können den Bildschirm  verwenden, um eine korrekte Ausrichtung sicherzustellen. Sobald Sie bei XpertEye Essential angemeldet sind, können Sie einen Kontakt anrufen oder einen Anruf empfangen.

**Hinweis:** Sie müssen den Anmelde-QR-CODE jedes Mal scannen, wenn XpertEye gestartet wird.

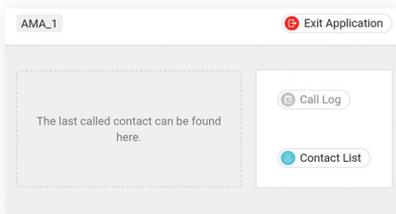


## C. Schalten Sie die Datenbrille aus

Drücken Sie die Einschalttaste  für 3 Sekunden, um das HMT-Gerät auszuschalten.

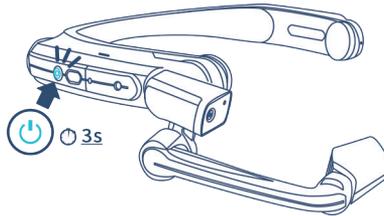

## D. Laden Sie die Datenbrille auf

Schließen Sie das Micro-USB-Kabel wie unten gezeigt an die HMT-1Z1 an.

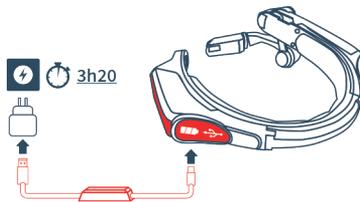

**Warnung:** Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.

Schließen Sie das USB-C-Kabel an die HMT-1 an, wie unten abgebildet.



## E. Ändern der Sprache auf dem HMT-Gerät

Um die Sprache direkt am Gerät zu ändern, halten Sie die Aktionstaste → gedrückt, lassen Sie sie los, wenn die gewünschte Sprache hervorgehoben ist, und gehen Sie zurück zu XpertEye.

