

LLVision GLXSS SE


Erste Schritte

XpertEye Advanced

amaxperteye.com

A. LLVision GLXSS SE

Bevor Sie die XpertEye-Lösung verwenden, stellen Sie sicher, dass das Gerät (Smartphone oder Tablet) aufgeladen ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt C – "Beenden von XpertEye und Aufladen der Geräte".

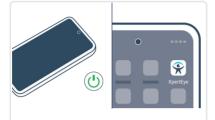

Schalten Sie das Gerät ein und starten Sie die Anwendung XpertEye Advanced.





Schließen Sie das USB-C-Kabel an die LLVision-Datenbrille an. Hinweis: Die Datenbrille schaltet sich nach 5 Sekunden automatisch ein, was durch eine weiße LED angezeigt wird.




Sobald die LLVision-Datenbrille eingeschaltet ist, akzeptieren Sie in der XpertEye Advanced-Anwendung die Android-Autorisierungsanfragen zur Verwendung der Datenbrillenkamera.



B. LLVision GLXSS SE, Holster und Powerbank*

Bevor Sie die XpertEye-Lösung verwenden, stellen Sie sicher, dass das Gerät (Smartphone oder Tablet) und die Powerbank aufgeladen sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt C – "Beenden von XpertEye und Aufladen der Geräte".

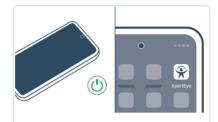

Schalten Sie das Gerät ein und starten Sie die Anwendung XpertEye Advanced.



Falten Sie den Holster auseinander.



Führen Sie das Y-Kabel durch den Holster mit dem doppelten Ende nach unten und dem einfachen Ende nach oben.



Verbinden Sie den violetten USB-A-Anschluss mit der Powerbank.



Stecken Sie die Powerbank in die Innentasche.



Verbinden Sie den weißen USB-C-Anschluss mit dem Gerät.



Befestigen Sie das Gerät an der Holstertasche



Verbinden Sie den blauen USB-C-Anschluss mit dem LLVision. Die Brille schaltet sich automatisch ein.

Hinweis: Die Datenbrille schaltet sich nach 5 Sekunden automatisch ein, was durch eine weiße LED angezeigt wird.



Sobald die LLVision-Datenbrille eingeschaltet ist, akzeptieren Sie in der XpertEye Advanced-Anwendung die Android-Autorisierungsanfragen zur Verwendung der Datenbrillenkamera.



Ziehen Sie das Ohrhörerkabel von oben nach unten durch den Holster.



Verbinden Sie das Ohrhörerkabel mit dem Gerät und ziehen Sie den Reißverschluss des Holsters zu.

^{*}Der Holster und die Powerbank sind möglicherweise nicht in Ihrem XpertEye Advanced Kit enthalten.

C. Beenden von XpertEye und Aufladen der Geräte



- a. Entfernen Sie das Kabel der LLVision-Datenbrille. Die Datenbrille schaltet sich automatisch aus.
- b. Ziehe den Stecker der Powerbank.
- c. Drücken Sie im XpertEye-Menü auf Abmelden.



2

- a. Laden Sie die Powerbank mit einem Netzteil auf.
- b. Laden Sie das Gerät (Smartphone/Tablet) mithilfe des zugehörigen Ladegeräts auf.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass alle Geräte vollständig aufgeladen sind. Die LLVision GLXSS SE-Datenbrille ist nur bei ausreichender Akkuladung funktionsfähig.

