




Digital Accelerator



Xperteye

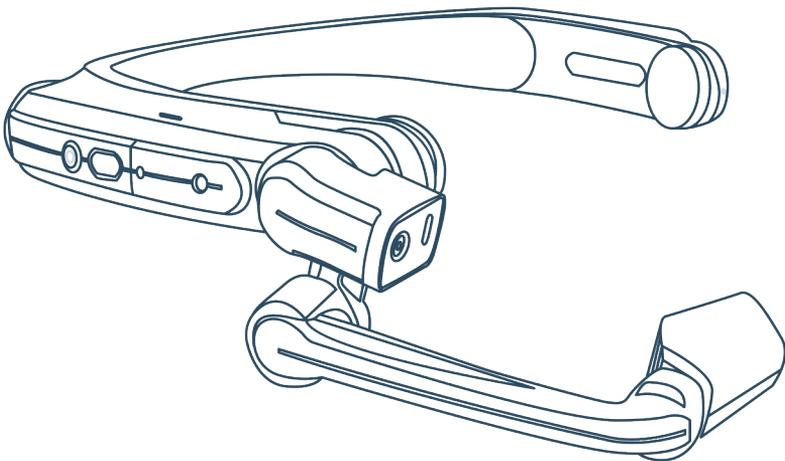

RealWear HMT-1

Guide de démarrage


XpertEye Advanced

amaxperteye.com

A. Connecter les RealWear


Avant d'utiliser la solution XpertEye, assurez-vous que votre appareil (smartphone ou tablette) est chargé. Pour plus d'informations, consultez la section C - "Quitter et charger la solution XpertEye".

1

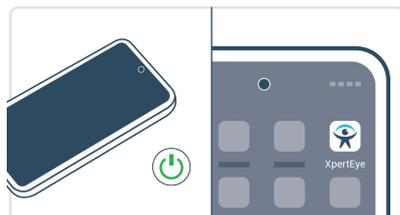


Allumez l'appareil et lancez l'application XpertEye Advanced.

2

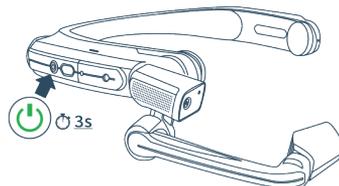


Allumez les RealWear en appuyant 3 secondes sur le bouton d'allumage.

3

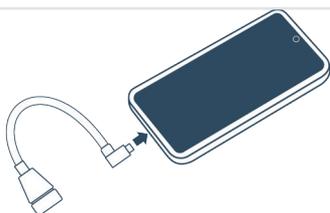


Branchez le câble USB/USB-C (port femelle) sur l'appareil.

4

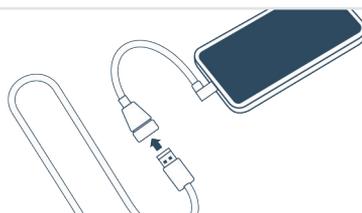


Branchez le câble USB/USB-C (port mâle) sur le port femelle.

5

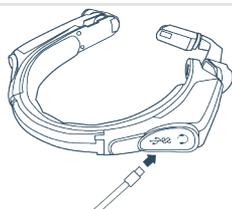

Branchez le port USB-C sur les RealWear.

6

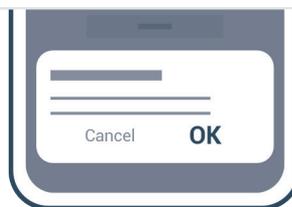

Une fois les RealWear connectées, accédez à l'application XpertEye et acceptez les demandes d'autorisation Android pour utiliser la caméra des RealWear.

7




Branchez les écouteurs sur l'appareil.

B. Connecter les RealWear la batterie externe avec le holster*


Avant d'utiliser la solution XpertEye, assurez-vous que votre appareil (smartphone ou tablette) et la batterie externe sont chargés. Pour plus d'informations, consultez la section C - "Quitter et charger la solution XpertEye".

1

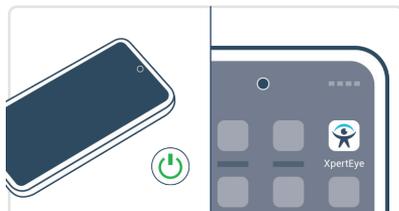


Allumez l'appareil et lancez l'application XpertEye Advanced.

2

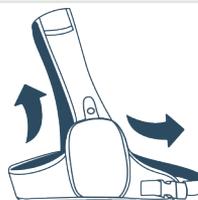


Dépliez le holster.

3

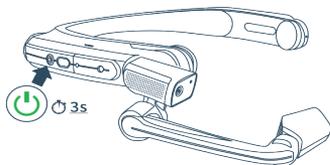


Allumez les RealWear en appuyant sur le bouton d'allumage pendant 3 secondes.

4

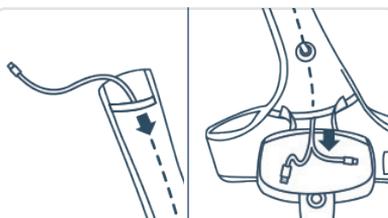

Faites passer le câble Y dans le holster. L'extrémité double vers le bas et l'extrémité simple vers le haut.

5

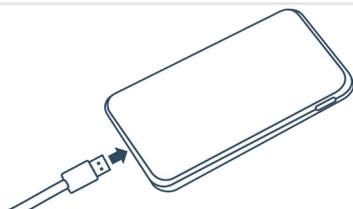

Connectez le port USB-A violet à la batterie externe.

6




Placez la batterie externe dans la poche arrière.

7




Branchez le port USB-C blanc sur l'appareil.

8

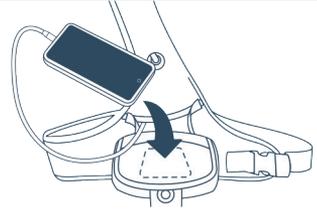


Placez l'appareil dans la poche du holster.

9

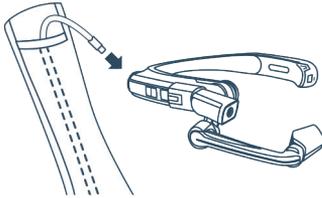

Connectez le port USB-C bleu aux RealWear.

10

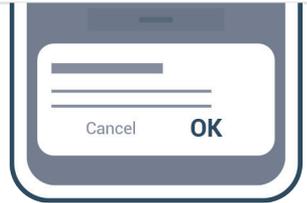


Une fois les RealWear connectées, accédez à l'application XpertEye Advanced et acceptez les demande d'autorisation Android pour utiliser la caméra des RealWear.

11



Passez les écouteurs à travers le holster, haut vers le bas.

12

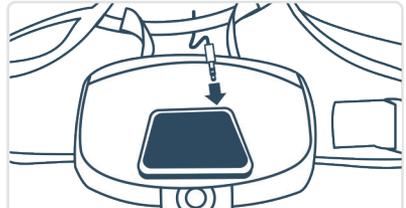


Branchez les écouteurs sur l'appareil, puis fermez le l'appareil.

*** Le holster et la batterie externe sont en option et ne sont peut-être pas inclus dans votre kit.**


C. Quitter et charger le solution XpertEye

1

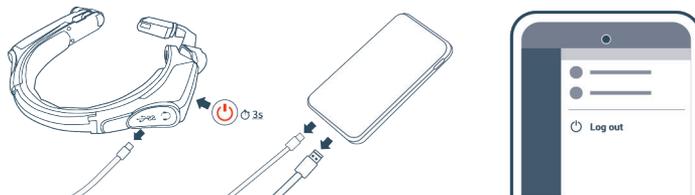

- Débranchez les RealWear et appuyez 3 secondes sur le bouton d'extinction.
- Débranchez la batterie externe.
- Depuis le menu XpertEye, appuyez sur **Déconnexion**.

2

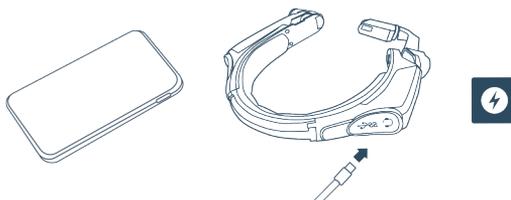

- Utilisez le câble USB-C pour charger les RealWear (≈ 1h30).
- Chargez la batterie externe avec un chargeur secteur.
- Chargez l'appareil avec le chargeur dédié.



support.amaxperteye.com