




Digital Accelerator

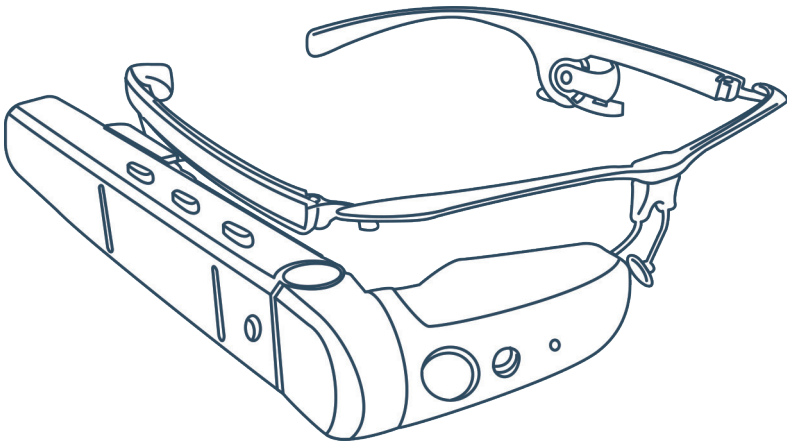

Vuzix M400

Kurzanleitung


XpertEye Advanced

amaxperteye.com

A. Vuzix M400


Wenn das Gerät (Smartphone oder Tablet) oder der Akku der Vuzix M400 nicht geladen ist, laden Sie diesen auf, bevor Sie die XpertEye-Lösung verwenden. Für mehr Informationen s. Abschnitt C - "Ausschalten und Laden der XpertEye-Lösung".

1

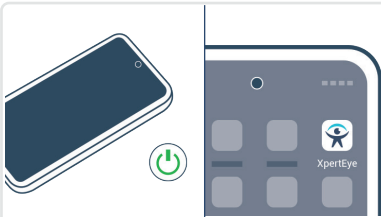


Schalten Sie das Gerät ein und starten Sie die Anwendung XpertEye Advanced.

2

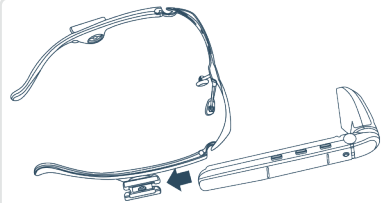


Schieben Sie die Vuzix M400 in die Rahmenhalterung.

3

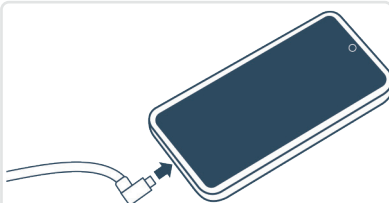


Schließen Sie das USB-C-Kabel an das Gerät an.

4

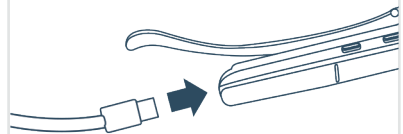


Schließen Sie das USB-C-Kabel an die Vuzix M400 an.
Hinweis: Automatisches Einschalten - 20 Sek. Wenn der Akku der Vuzix M400 leer war, schaltet sich die Datenbrille nach 5 bis 10 Minuten ein.

5

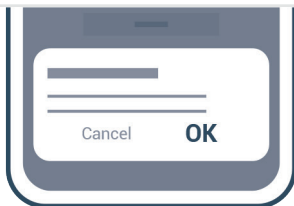

Sobald die Vuzix M400 eingeschaltet ist, gehen Sie zur Anwendung XpertEye Advanced und akzeptieren Sie die Android-Autorisierungsanfragen zur Verwendung der Vuzix M400-Kamera.

6

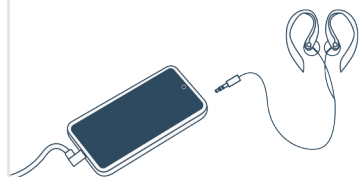

Schließen Sie die Ohrhörer an das Gerät an.

B. Vuzix M400, Holster und Powerbank*


Bevor Sie die XpertEye-Lösung verwenden, vergewissern Sie sich, dass das Gerät (Smartphone oder Tablet), der Akku des Vuzix M400 und die Powerbank aufgeladen sind. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt C - "Beenden und Laden der XpertEye-Lösung".

1




Schalten Sie das Gerät ein und starten Sie die Anwendung XpertEye Advanced.

2

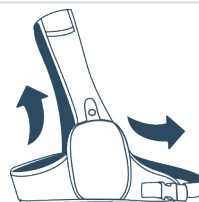


Klappen Sie das Holster auf.

3

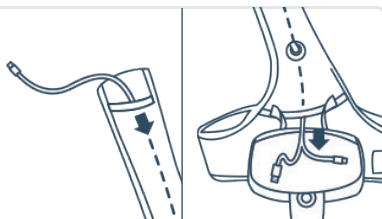


Führen Sie das Y-Kabel durch den Holster mit dem doppelten Ende nach unten und dem einfachen Ende nach oben.

4

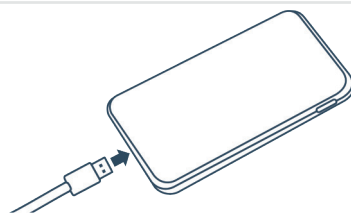


Verbinden Sie den USB-A-Anschluss (duals Ende) mit der Powerbank.

5

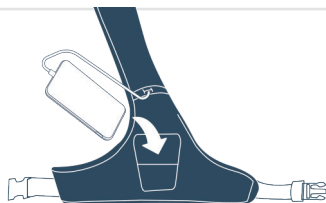


Stecken Sie die Powerbank in die Innentasche.

6

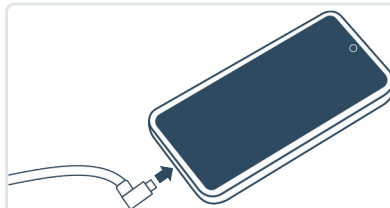


Schließen Sie das USB-C-Kabel (duals Ende) an das Gerät an.

7

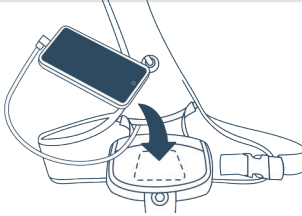


Befestigen Sie das Gerät an der Holstertasche.

8

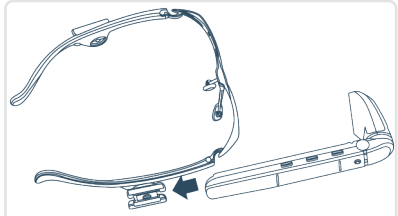

Schieben Sie die Vuzix M400 in die Rahmenhalterung.


9

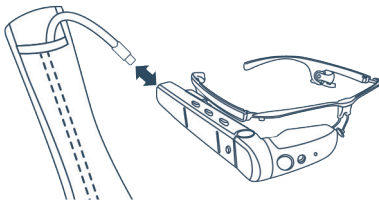

Verbinden Sie den USB-C-Anschluss (einseitig) mit der Vuzix M400.


Hinweis: Automatisches Einschalten - 20 Sek. Wenn der Akku der Vuzix M400 leer war, schaltet sich die Datenbrille nach 5 bis 10 Minuten ein.

10

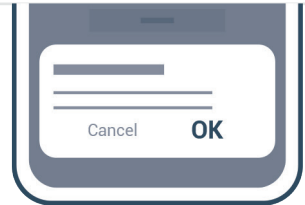


Sobald die Vuzix M400 eingeschaltet ist, gehen Sie zur Anwendung XpertEye Advanced und akzeptieren Sie die Android-Autorisierungsanfragen zur Verwendung der Vuzix M400-Kamera.

11

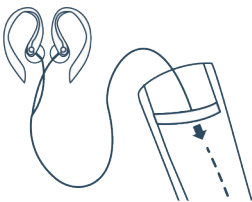

Führen Sie die Ohrhörer durch den Holster, von oben nach unten.

12

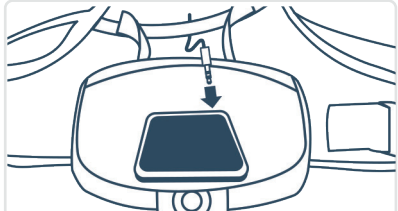


Verbinden Sie die Ohrhörer mit dem Gerät und schließen Sie den Reißverschluss des Holsters.

*** Der Holster und die Powerbank sind möglicherweise nicht in Ihrem XpertEye Advanced Kit enthalten.**


C. Beenden und Laden Sie die XpertEye-Lösung

1

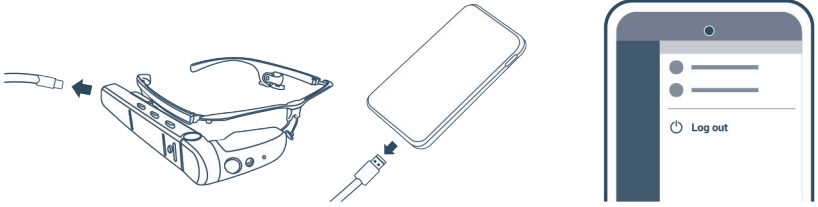

- Trennen Sie die Vuzix M400 vom Stromnetz. Die Datenbrille schaltet sich nach 2 Minuten automatisch ab.
- Ziehe den Stecker der Powerbank.
- Drücken Sie im XpertEye-Menü **Abmelden**.

2

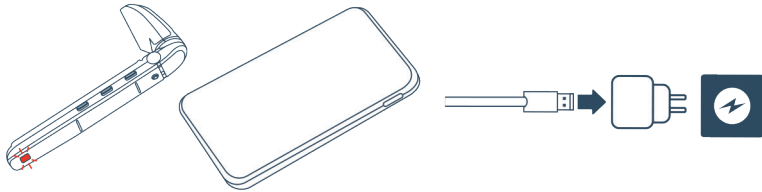

- Schließen Sie das USB/USB-C-Kabel an die Vuzix M400 an und laden Sie diese mit einem Netzteil auf.
- Laden Sie die Powerbank mit einem Netzteil auf.
- Laden Sie das Gerät mit dem dedizierten Ladegerät auf.

Hinweis:

Vuzix M400 Ladezeit: 2 Stunden

Grünes Licht: Geladen

Blinkendes rotes Licht: Niedriger Akkustand

