




Digital Accelerator

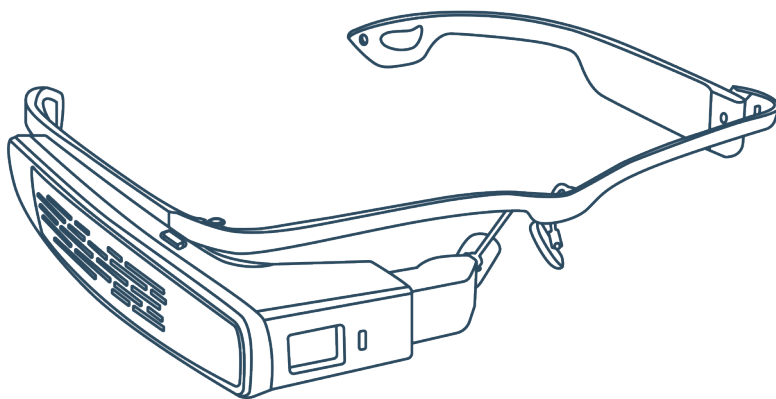

LLVision GLXSS SE

Guide de démarrage


XpertEye Advanced

amaxperteye.com

A. LLVision GLXSS SE


Avant d'utiliser la solution XpertEye, assurez-vous que votre appareil (smartphone ou tablette) est chargé. Pour plus d'informations, consultez la section C - « Quitter et charger la solution XpertEye ».

1

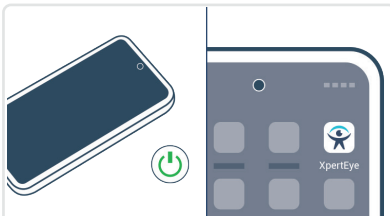


Allumez votre appareil et lancez l'application XpertEye Advanced.

2

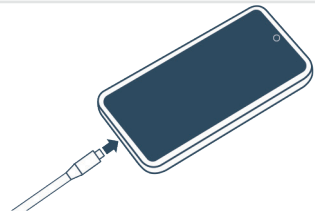

Branchez le câble USB-C sur l'appareil.


3

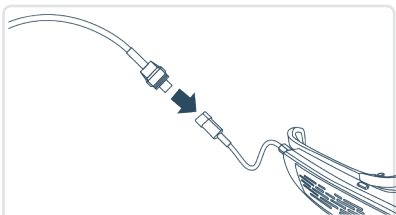

Branchez le câble USB-C sur les LLVision.

Note : Mise en marche auto - 5 sec. Un voyant blanc s'allumera.

4

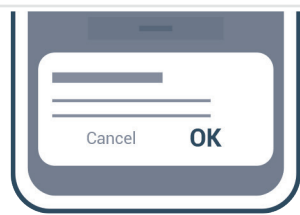

Une fois les LLVision allumées, rendez-vous dans l'application XpertEye Advanced et acceptez les demandes d'autorisation Android pour utiliser la caméra des lunettes.

5




Branchez les écouteurs sur l'appareil.

B. LLVision GLXSS SE, holster et batterie externe*


Avant d'utiliser la solution XpertEye, assurez-vous que votre appareil (smartphone ou tablette) et la batterie externe sont chargés. Pour plus d'informations, consultez la section C - « Quitter et charger la solution XpertEye ».

1

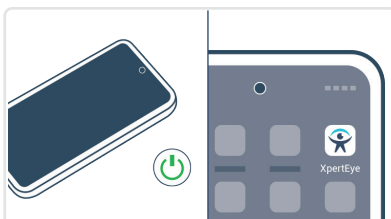


Allumez votre appareil et lancez l'application XpertEye.

2

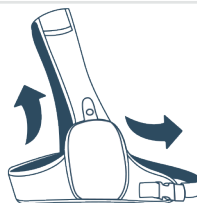


Dépliez le holster.

3

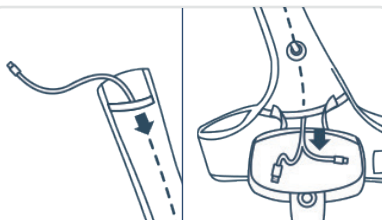

Faites passer le câble en Y dans le holster. L'extrémité double vers le bas et l'extrémité simple vers le haut.

4

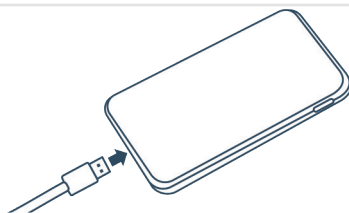


Connectez le port USB-A violet à la batterie externe.

5




Placez la batterie externe dans la poche arrière.

6

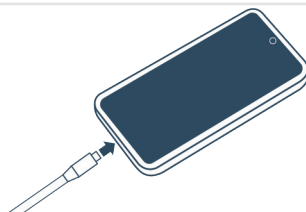


Connectez le port USB-C blanc à l'appareil.

7

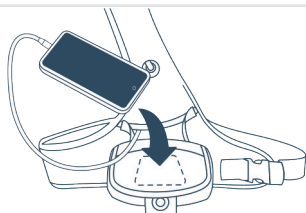

Placez l'appareil dans la poche
poche du holster.


8

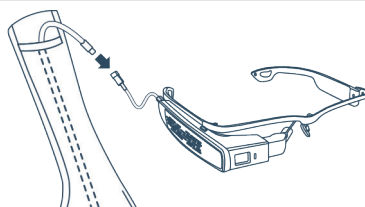

Connectez le port USB-C bleu
aux LLVision. Les lunettes
s'allument automatiquement.


Note : Mise en marche auto - 5
sec. Un voyant blanc s'allumera.

9

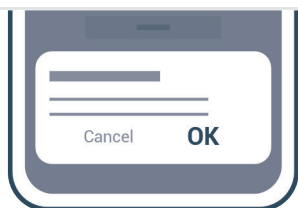


Une fois les LLVision allumées,
rendez-vous dans l'application
XpertEye Advanced et acceptez
les demandes d'autorisation
Android pour utiliser la caméra
des lunettes.

10

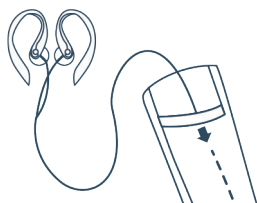

Faites passer les écouteurs dans
le holster, du haut vers le bas.

11

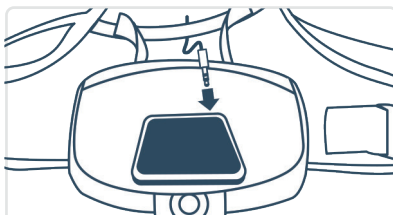


Branchez les écouteurs sur
l'appareil, puis fermez le holster.

*** Le holster et la batterie externe sont en option et ne sont peut-être pas inclus dans votre kit XpertEye Advanced.**


C. Quitter et charger la solution XpertEye

1

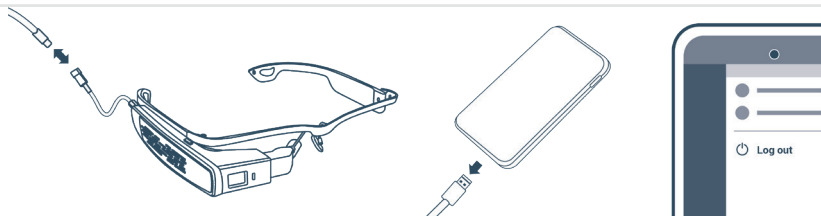

- Débranchez les LLVision. Les lunettes s'éteignent automatiquement.
- Débranchez la batterie externe.
- Depuis le menu XpertEye, appuyez sur **Déconnexion**.

2

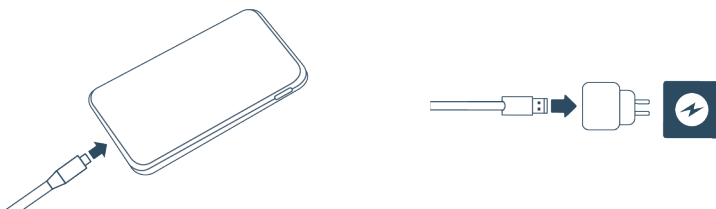

- Branchez le câble USB/USB-C sur la batterie externe et chargez-la avec un chargeur secteur.
- Chargez l'appareil (smartphone/tablette) avec le chargeur dédié.

Note : Assurez-vous que l'appareil est entièrement chargé. Les LLVision GLXSS SE sont opérationnelles tant que l'appareil a assez de batterie.

